





später festziehen
oder bei Problemen
bei der Dachmontage
wieder lösen



Das Dach lässt sich mit
einem
Zurrgurt ausrichten

falls der Boden nicht gut
ausgerichtet ist



Windfeder
bei der ersten
Montage
zusammenbauen
35 x 3,5 mm Spax



Dacheindeckung
von unten verschrauben



2 Klötze
verschrauben

sind innen angeschraubt



Transportmöglichkeiten



p



Plane 312 X 340cm zuschneiden und an den 312 cm langen Seiten an die 312*4*2 cm Latten antackern (oder Pappnägel) Plane auflegen etwas aufwickeln und am Dachüberstand von unten mit 35 mm Spax Schrauben befestigen


Plane ist optionales Zubehör Extra stark 280gr/m² reißfest 55€/NettoStk.

VERKAUFSTAND 2521
 aus 20 mm Profilholz
 Riegel 4 x 6 cm stark
 254 cm breit
 212 cm tief
 250 cm hoch
 80 cm Vordach


AMEYER

Blockhäuser nach Maß

Tel. 05746 920312 Fax 05746 920111
www.ambl.info Mail: post@ambl.info

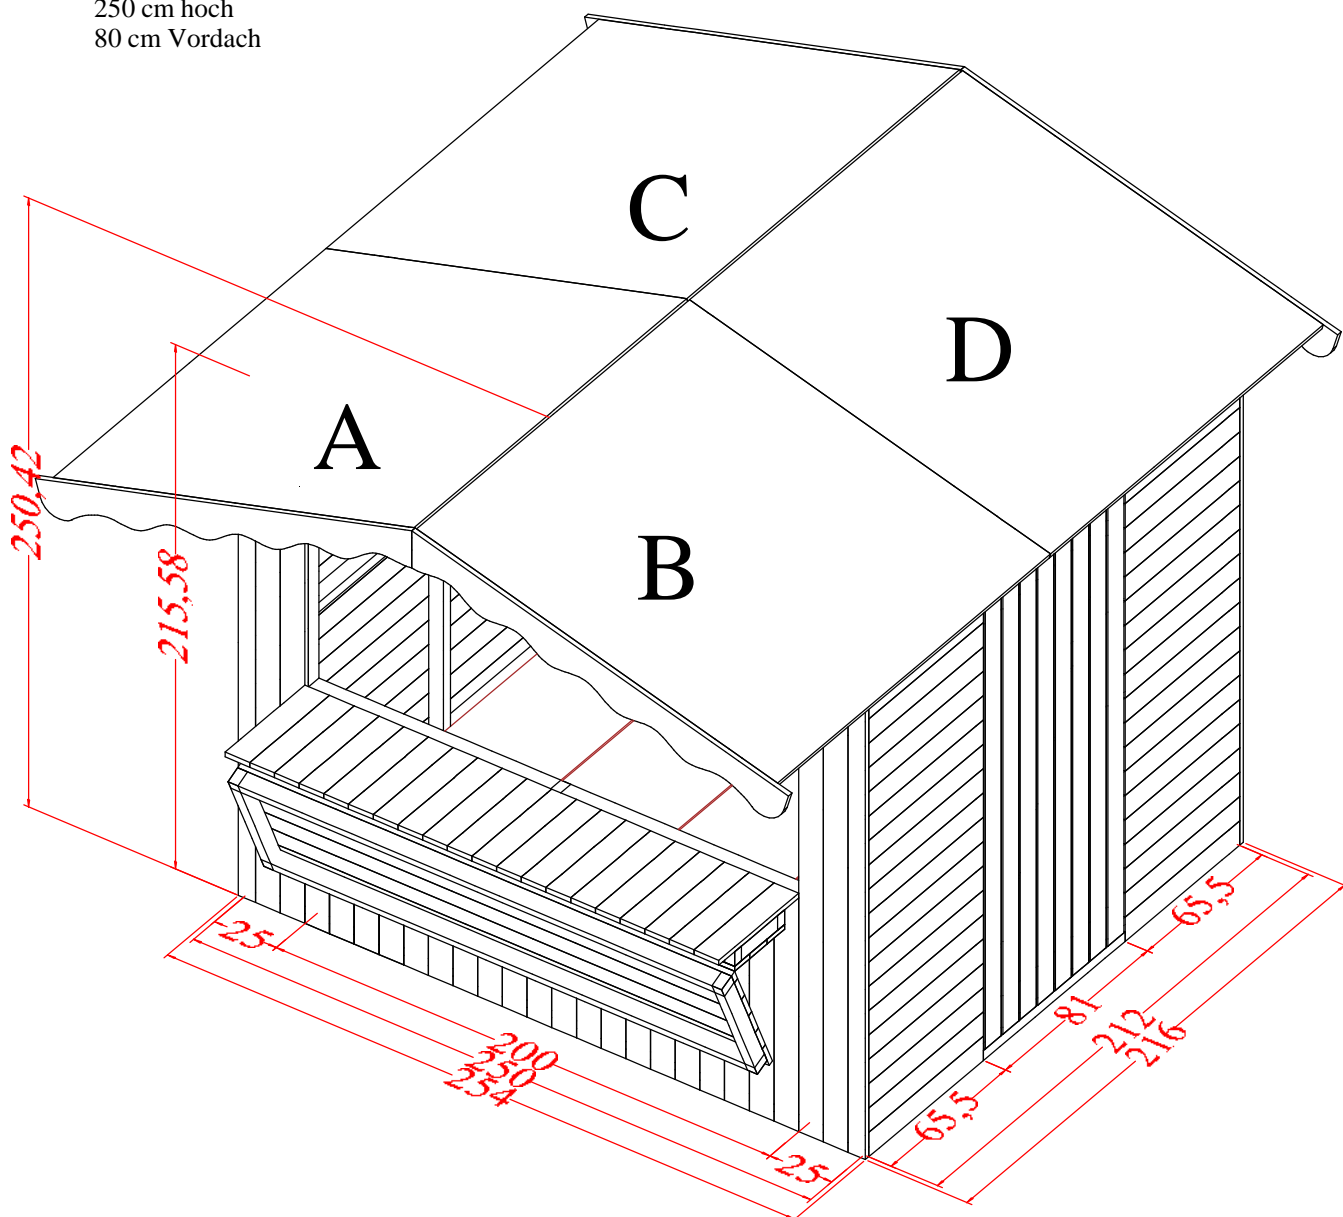

Seitenwände links und rechts
 verwendbar

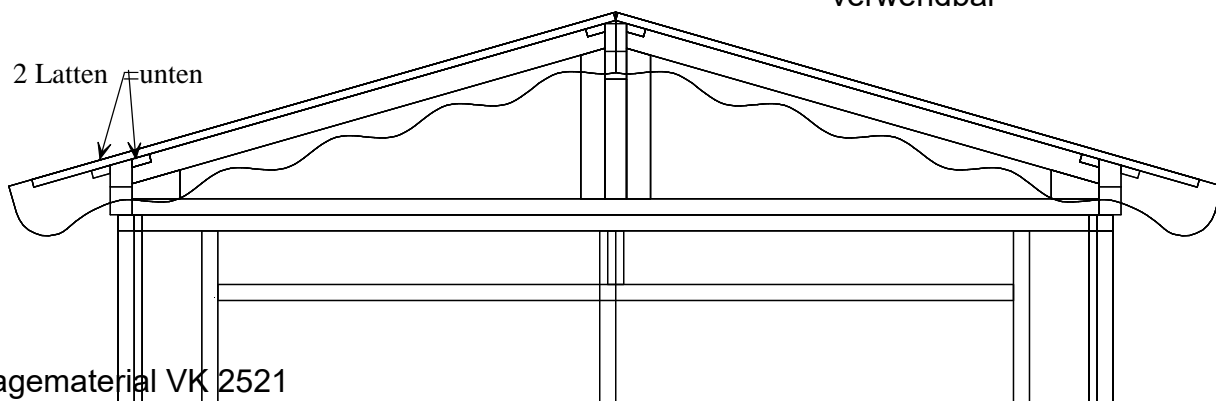

Montagematerial VK 2521

Schloßschrauben 130 x 8 mm 8 Stk Wanddecken mit Scheibe

Schloßschrauben 90 x 8 mm 4 Stk Giebelmit Scheibe

Schlüsselschrauben 140 x 6 mm 4 Stk mit Scheibe Sparren von außen ist nicht vorgebohrt

Spax Teilgewinde 4x 60 36 Stk Dachbefestigung + Windfeder und Rombus befestigen

Spax Teilgewinde 3,5 x 35 10 Stk Dachplane von unten befestigen

Spax Teilgewinde 3,5 x 35 20 Stk für erstmaligen Zusammenbau Windfeder